

輔助器

壓差指示器


MM-80,...

【應用說明】

DWYER MARK 系列指示器設計專為測量壓力差指示用途，例如風扇或鼓風機壓力、濾網阻抗、風速測量、鍋爐排風量、流空板壓力降、瓦斯空氣混合比核對等各種功能。

【主要特點】

- 本壓差指示器是結合一『強化塑膠外殼』及『特殊合成壓克力視窗管』組合而成。
- 刻度大明顯易讀
- 具一零點調整設定鈕。
- 水平度調整視窗，可確保安裝工作正確進行。
- 可補充顯示劑溶液。

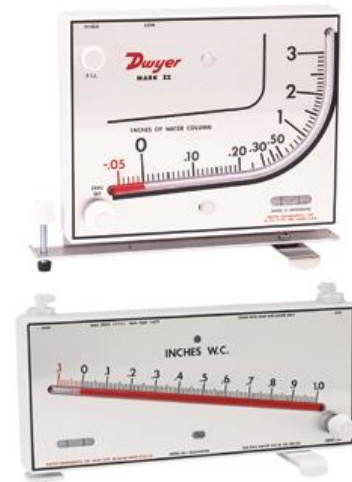

【規格說明】

MARK 25 系列		
型號	感測範圍	顯示劑溶液種類
25	0~3 inWC	826 sp.gr.(紅色)
26	0~7 inWC	1.9 sp.gr.(藍色)
MM-80	0~80 mmWC	826 sp.gr.(紅色)
MM-180	0~180 mmWC	1.9 sp.gr.(藍色)
M-700Pa	10~700 Pa	826 sp.gr.(紅色)

MARK 40 系列			
型號	感測範圍	表面刻度	顯示劑溶液種類
40-1	0.10~0~1.0inWC	0.10 inWC	826 sp.gr.(紅色)
41-2	0.20~0~2.4 inWC	0.20 inWC	1.910 sp.gr.(藍色)
40-250Pa	10~0~250 Pa	2Pa	826 sp.gr.(紅色)
40-600Pa	20~0~600 Pa	5Pa	1.910 sp.gr.(藍色)
40-25mm	0~26 mmWC	2 mmWC	826 sp.gr.(紅色)
41-60mm	0~60 mmWC	5 mmWC	1.910 sp.gr.(藍色)


【安裝說明】

- 請安裝本指示器於易於取得之垂直平面上，勿曝露於含酸鹼性溶劑空氣之空間。切記！勿安裝於溫度超過 60°C (140°F) 之位置，以免造成損壞指示器。
- 安裝時請於固定平面上先鑽取兩孔，使用自攻固定螺絲先固定，但不需上得太緊，調整水平視窗使氣泡位於指示線中央，水平度調整正確後，再將螺絲上緊，水平度若有任何失誤，務必重新校正，再行固定。


【充填說明】

- 反時針方向旋轉零點 (ZERO SET) 設定鈕至全開，此時旋鈕將空轉，再將充填孔 (FILL) 旋鈕打開，灌入適當所附之溶劑直至液面與零點等齊後為止，如充填過多將導致無法取得零準位，必須移除多於部分。
- 請將高壓端使用標示紅色管連結，將低壓端使用無標示管連結，即可安裝完成。

【尺寸】單位：mm

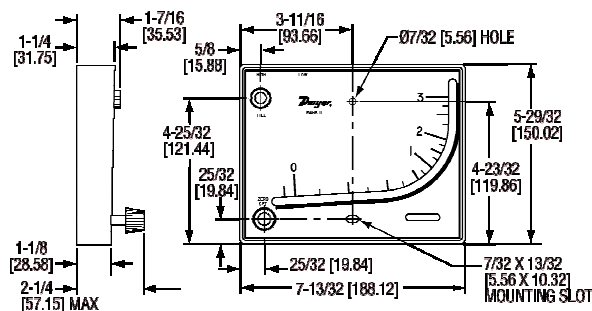

MARK 25 系列

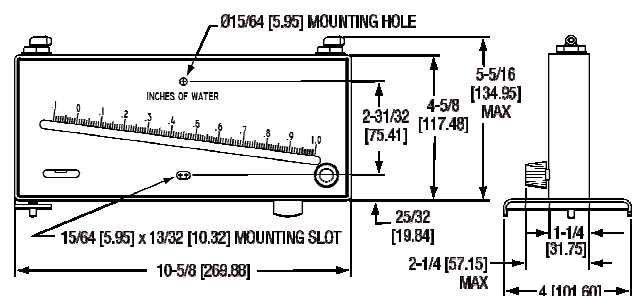

MARK 40 系列

以上所述為編輯此型錄當時的產品狀況，因應產品升級最新資料請參考 <http://www.airtekgroup.com> 網站公告